

## 6000 ANT optionale externe Antenne (AN-01A)


Diese Antenne ist mit Funkkomponenten des Systems 6000, die eine Verbindung für diesen externen Antennen-Typ haben, zu verwenden (z.B. Außensirene 6000 AS, Funk-Tastatur 6000 TF, die Zentralen).

Wird die externe Antenne eingesetzt, so muss die Verbindung der internen Antenne der Funkkomponente unterbrochen werden (siehe Anleitung der Funkkomponente).

Der aktive Teil der Antenne sollte senkrecht und nicht in der Nähe von Gegenständen aus Metall installiert werden. Wird die Antenne in Verbindung mit einem Alarmsystem verwendet, sollte sie innerhalb des vom Alarm geschützten Bereichs angebracht werden.

### Technische Daten:

Frequenz:	433,9 Mhz
Impedanz:	50 Ohm
Gesamtlänge:	2 m
Länge des aktiven Teils:	0,34 m

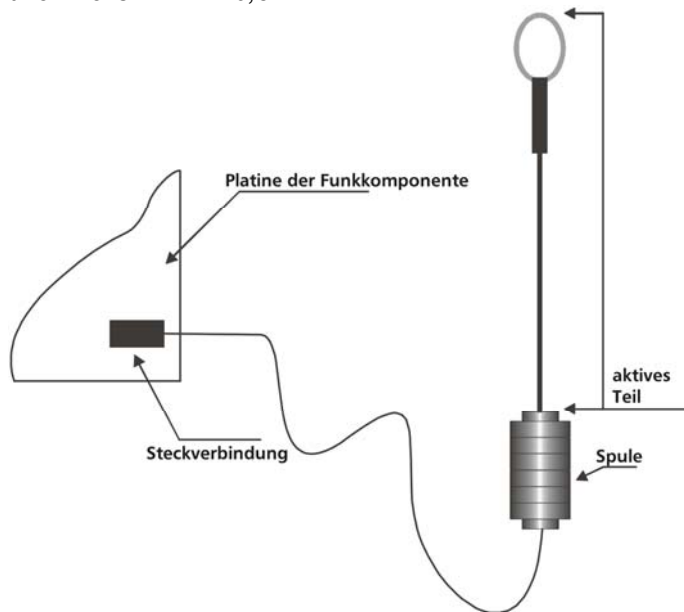

Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.